PM-G730 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品 のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同梱の『製品使 用上のご注意』をお読みください。

② さいまでは重傷 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 注意 を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因 になる可能性があります。

補足情報

補足情報や制限事項などを記載しています。

こんなときは

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法、ま た知っておくと便利な情報などを記載しています。

箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの



ご使用の前に、本体に貼られている青いテープと輸



□ ソフトウェア CD-ROM



(電子マニュアルも収録されています) □電源コード □準備ガイド(本書)

電源コードをACインレットに差し込みます。


プリンタの設置と電源の接続をします。



□基本操作ガイド

その他






●ブラック (ICBK32)


シアン (ICC32)

が個別に包装されている場



2 水平で安定した場所にプリンタを設置します。

作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排 紙トレイを引き出せるだけのスペースが必要です。また、壁際に設置する場合は、壁か ら 10cm 以上のすき間をあけてください。

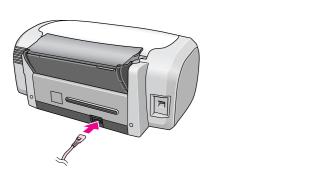

補足情報

☐ CD/DVD

印刷位置確認用シート

□8cmCD/DVD用

アタッチメント


□ CD/DVD トレイ

使用します。

CD/DVD 印刷時に

- CD/DVD トレイは、給紙の 際に一旦プリンタ背面の外 まで後退しますので、壁な どから 10cm 以上のスペー スを確保してください。
- 電源プラグの抜き差しがし やすいよう、コンセントか ら近い位置に設置してくだ さい。

3 ①電源プラグをコンセントに接続し、②電源をオンにします。

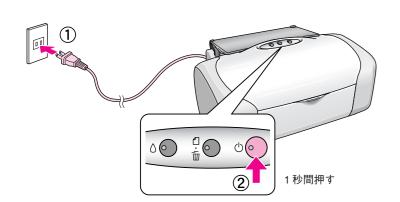

⚠警告


AC100Vの電源以外は使用しないでください。

⊘ 注意

電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中 に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジをセットします。

インクカートリッジを袋から取り出します。

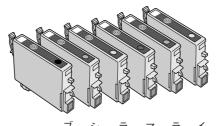


• フックを折らないように注意して、袋から取 り出してください。


- インクカートリッジに貼られているラベルや フィルムは、絶対にはがさないでください。イ ンクが漏れたり、正常にセットできなくなる おそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板 部分には触れないでください。正常に動作・印 刷できなくなるおそれがあります。



2 ①用紙サポートと、②排紙トレイを開きます。

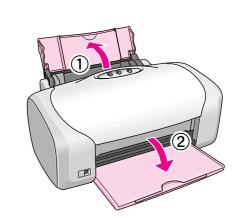


3 プリンタカバーを開けます。

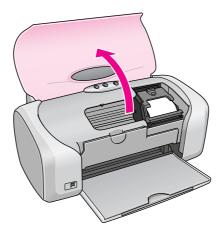

注意

プリントヘッドがインクカート リッジ交換位置で止まるまでは、 プリンタ内部に手を入れないでく ださい。


4 カートリッジカバーを開けます。

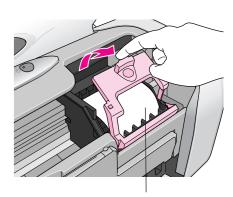

内部の保護シートを 取り除いてください。

5 6色すべてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎部 分を押して奥までしつかりとセットします。


プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、端から順に セットします。

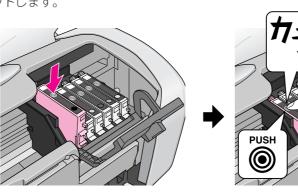

∂注意

- インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色をあわせないと正しくセットできません。インクカー トリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認ください。
- 6色すべてのインクカートリッジをセットしてください。ひとつでもセットされていない と印刷できません。

6 カートリッジカバーを閉じ、図の部分を押して固定します。

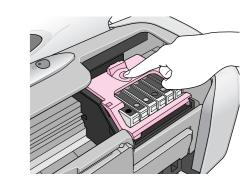


こんなときは

カートリッジカバーが閉まらない場合はインクカートリッジがしっかりセットされてない可能 性があります。インクカートリッジの◎部分を押して、奥までしっかりセットしてください。

7 ①プリンタカバーを閉じ、② インク ボタンを押します。

プリントヘッドが右端に移動し、インクの充てんが始まります。

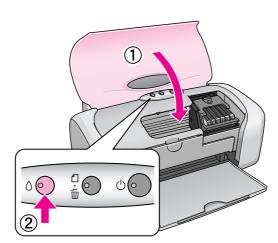


こんなときは

- インクボタンを押してもプリ ントヘッドが動かない場合は インクカートリッジ をセット し直してみてください。
- プリントヘッドが右側へ移動 して、再びインクランプが点 灯した場合は
- インクボタンを押すと、プリ ントヘッドがインクカートリッ ジ交換位置へ戻りますので、も う一度インクカートリッジを セットし直してみてください。

8 インクの充てんが終了したことを確認します。

インクの充てんには、約1分半かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。



♦注意

インクの充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対に電源をオフにしないでください。正常に印 刷できなくなるおそれがあります。

初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインク が使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少



©セイコーエプソン株式会社 2005 Printed in Japan XX.XX-XX XXX

パソコンと接続します。

補足情報

Windows で USB 接続する条件

- Windows 98/Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているパソコン、または Windows 98 以降の OS がプレインストールされていて、Windows Me/2000/XP にアップグレードしたパソコン
- USB ポートを標準搭載し、パソコンメーカーにより USB ポートの動作が保証されているパソコン
- Windows 98 (Windows 98 Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアはインストールされますが、使用できません。

Macintoshで USB 接続する条件


USB I/F 標準搭載の Mac OS X v10.2 以降*

※ Mac OS 9 対応のソフトウェアは同梱されていません。エプソンのホームページよりダウンロードしてください。(http://www.i-love-epson.co.jp)

USB ケーブルについて

エプソン純正品のご使用をお勧めします。(型番:USBCB2)


1 プリンタの電源をオフ(電源ランプ消灯)にします。 インクの充てんが完了していることを確認してから、電源ボタンを押します。



補足情報

- USBケーブルは、パソコンおよび本製品の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソフトウェアのインストールを確実に行うために、ここでは本製品の電源をオフにしてからケーブルを接続します。
- パソコンの電源はオン、オフどちらでもかまいませんが、本書ではパソコンの電源がオフになっている 前提で手順を説明しますので、ここではオフにしてください。

2 コネクタの向きに注意して、USBケーブルでプリンタとパソコンを接続します。

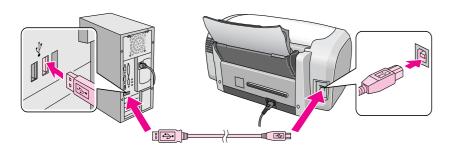

補足情報

- パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取扱説明書を ご覧ください。
- USBハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続してください。パソコン本体に USBケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。ただしディスプレイやキーボードに USBケーブルの差込口が付いている場合、この差込口には接続しないでく

ださい。本製品が正常に認識されない場合があります。

5 ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合


⊘ 注意

- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログイン する必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。
 Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

補足情報

他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

1 Windows を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をパソコンにセットします。

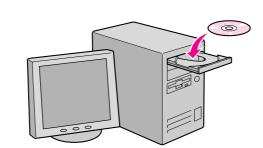

こんなときは

新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されている場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにしてください。

2 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]をクリックします。



3 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

こんなときは

上の画面が表示されないときは

● Windows XP の場合

[スタート] ー [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。

• Windows 98/Me/2000 の場合


デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP]アイコンをダブルクリックします。

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については、右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

Mac OS X の場合

補足情報

- UNIX ファイルシステム(UFS形式)はサポートしておりませんので、他のドライブでお使いください。
 他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。
- **1** Macintosh を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をセットします。

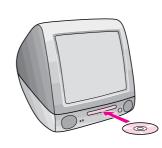

(2) [EPSON] フォルダ内の以下のアイコンをダブルクリックします。



こんなときは

上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の CD-ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。

3 以下の画面が表示されますので、[おすすめインストール] をクリックします。



4 この後は、表示される画面に従ってインストールを進めてください。

これでプリンタが使えるようになりました。印刷方法については右端に記載の各マニュアルをご覧ください。

マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

□基本操作ガイド

基本的な印刷手順や、日常使用するときのポイントなどを記載しています。



□ PM-G730 電子マニュアル

本製品の詳しい使い方、トラブル対処方法など本製品に関する全ての情報が記載されています。

「PM-G730 電子マニュアル」はプリンタの準備の際にパソコンにインストールされます(CD-ROM を毎回セットする必要はありません)。



各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に添付されているソフトウェアは以下の通りです。 各ソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 ○ プリンタドライバ

- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)
- · EPSON File Manager(エプソン ファイルマネージャ)
- · EPSON Easy Photo Print(エプソン イージー フォトプリント)
- · EPSON Attach To Email(エプソン アタッチ トゥ イーメール)
- $\cdot \, \mathsf{EPSON} \, \, \mathsf{Send} \, \, \mathsf{to} \, \, \mathsf{Web} \, \, (\mathsf{II} \mathcal{I} \mathsf{Y} \mathsf{Y} \mathsf{Y} \, \, \mathsf{t} \mathsf{Y} \mathsf{F} \, \, \mathsf{f} \, \, \mathsf{f} \, \mathsf{f} \, \mathsf{f})$
- · EPSON Scan Assistant(エプソン スキャン アシスタント)
- · EPSON MovieCapture(エプソン ムービー キャプチャー)
- EPSON Multi-PrintQuicker(エプソン マルチプリント クイッカー)
- EPSON Web-To-Page(エプソン ウェブ トゥ ページ)
- ○「MyEPSON」アシスタント

この後は・・・

本書の手順に従って、プリンタが使えるようになったら、「基本操作ガイド」または、「PM-G730電子マニュアル」をご覧ください。



インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。

